

RITTER-Beizpaste VA 33 für Aluminium

Stendorfer Straße 3
D - 27721 Ritterhude
Tel.: (0 42 92) 81 63-50
Fax: (0 42 92) 81 63-59

EIGENSCHAFTEN

RITTER-Beizpaste ist frei von Chloriden und entfernt die Anlauf- und Zunderschichten im Schweißnahtbereich ohne mechanische Nacharbeit. Für eine Flächenbehandlung empfehlen wir RITTER-Beizgel VA 24 zum Sprühen.

ANWENDUNGSGEBIET

RITTER-Beizpaste wird eingesetzt zur Reinigung von Schweißnähten auf Aluminium.

ANWENDUNGSHINWEISE

- vor Anwendung intensiv durchschütteln
- starke Schweißschlackenreste von der Naht durch Bürsten entfernen
- mit Beizpinsel gleichmäßig dick auftragen
- Kontaktzeit 5 – 15 Min.
- mit klarem Wasser sorgfältig abspülen
- starke Verzunderung mit Edelstahl-Drahtbürste oder Hochdruckgerät vollständig entfernen

WIRKUNGSWEISE

RITTER-Beizpaste (Nahtbeize)

- entfernt mühelos Anlauffarben, Zunder, Fremdrost, Oxidschichten
- erzielt eine matte und saubere Oberfläche
- speziell für Aluminium und Buntmetalle
- macht mechanische Nachbildung überflüssig
- schnell wirksam und ergiebig, daher wirtschaftlich im Einsatz
- längere Einwirkzeiten je nach Aufhellungseffekt
- ohne Gefahr der Überbeizung

GEFAHRENHINWEISE


Sicherheitsratschläge und Gefahrenhinweise nach ArbStoffV:

- Behälter kühl und verschlossen lagern an gut gelüftetem Ort.
- Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
- Bei Haut- oder Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser spülen, (Augenspülflasche)
- Arzt aufsuchen und Etikett zeigen.
- Bei der Arbeit Schutzbrille, Handschuhe (PVC) und geeignete Schutzkleidung tragen.
- Vergiftungsgefahr beim Einatmen der Gase und beim Verschlucken.
- Bei Berührung mit Haut und Augen schwere Verätzungen.
- RITTER-Beizpaste enthält starke Säuren. Bei sorgfältiger und fachgerechter Beachtung der Hinweise auf Etikett und Merkblatt ist die Anwendung von RITTER-Beizpaste für den Verbraucher ohne Gefahr.



BEIZMATERIALIEN

RITTER
C H E M I E

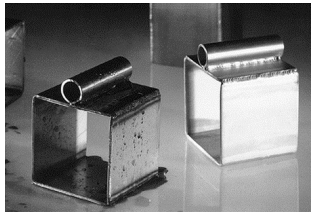

RITTER-Beizpaste VA 33 für Aluminium

Stendorfer Straße 3
D - 27721 Ritterhude
Tel.: (0 42 92) 81 63-50
Fax: (0 42 92) 81 63-59

LAGERUNG

Lagerung der Gebinde zwischen + 5°C bis + 35°C.

Wirksamkeit ca. 1 Jahr.

ENTSORGUNG

Die Entsorgung der RITTER-Beizpaste VA 33 und der Reaktionsprodukte durch einfache Neutralisation mit RITTER-Neutralisationsmittel VA 55 oder Neutralisation der Spülwässer mit Kalkhydrat. Nach Abscheiden des Schlammes kann die klare Lösung bei pH-Wert 6,5 bis 9,5 in die Kanalisation abgelassen werden, soweit eine Einleitungsgenehmigung vorliegt. Eventuell Spülwässer alkalisch einstellen und von Entsorgungsunternehmen abfahren lassen. Die örtlichen Abwasservorschriften sind unbedingt zu beachten und einzuhalten.

SCHUTZMAßNAHMEN

Beim Verarbeiten von Beizpaste:

- Säurefeste **Handschuhe**
- Eine **Schutzbrille**
- In engen geschlossenen Räumen eine **Schutzmaske**